


thermo AS


Kahekambriline kuivaurupuhasti

Kasutusjuhend

Joonis 1

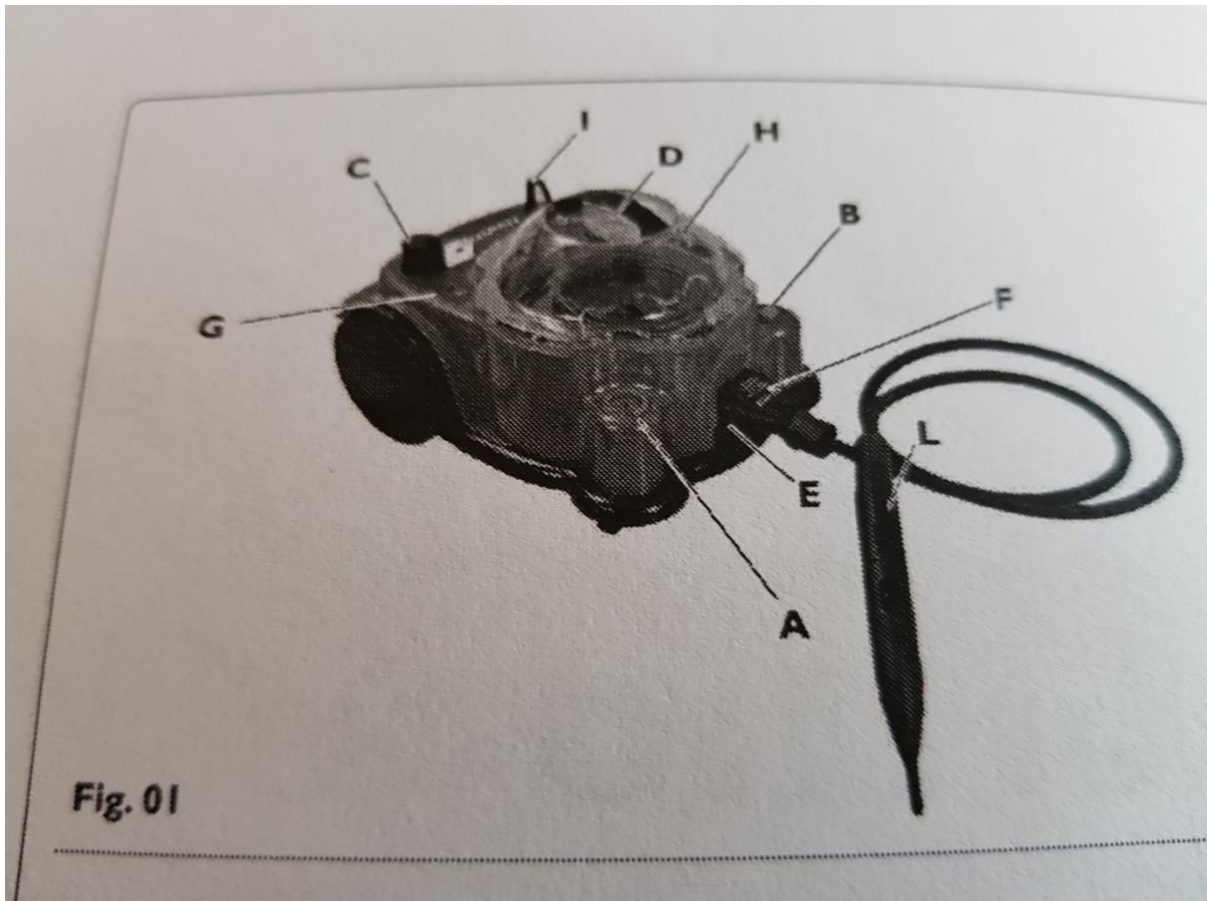

Joonis 2

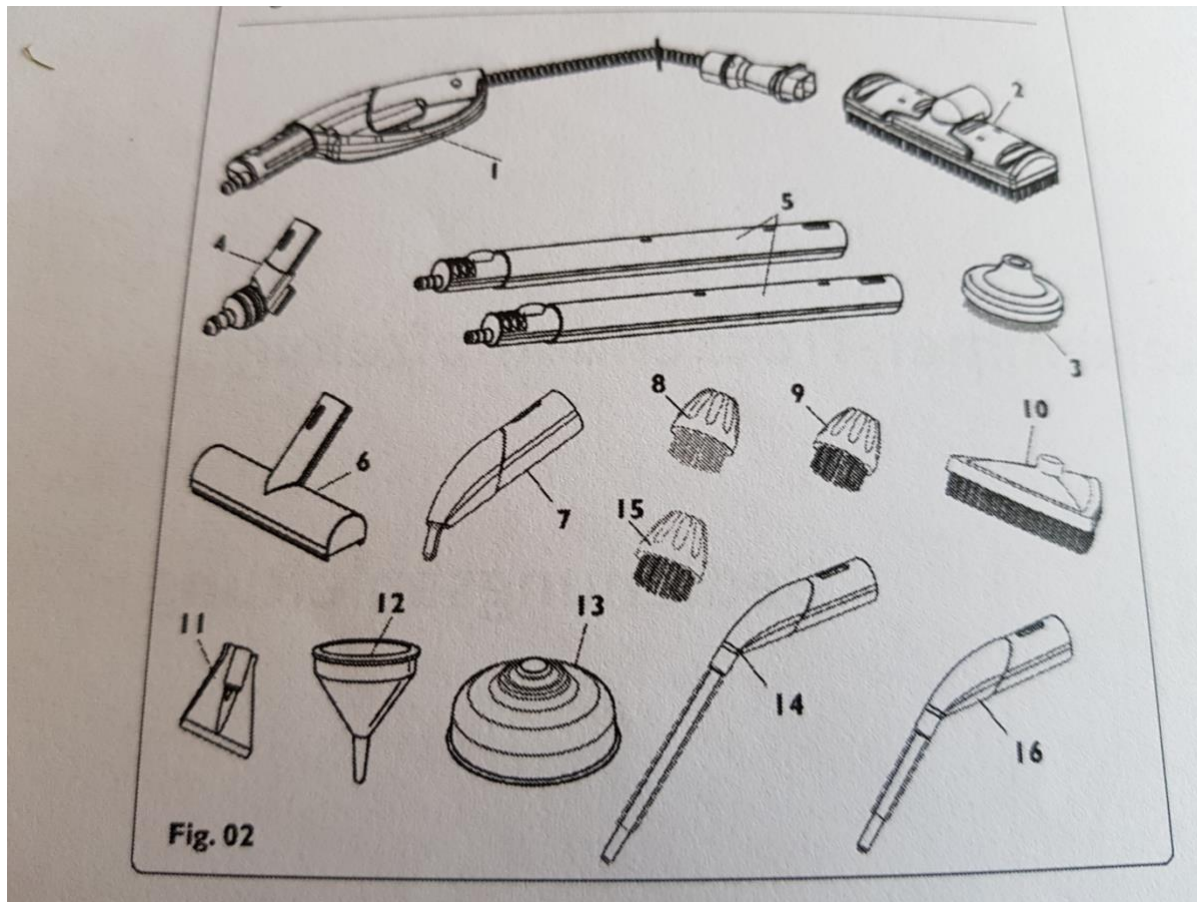

Austatud klient!

Õnnitleme Teid ostu puhul! Oleme veendunud, et mistahes puhastustöid tehes jääte thermo AS-i tulemustega igati rahule. thermoAS on keskkonnasõbralik, **ei kasuta keemilisi puhastusaineid**, puhastab põhjalikult ja efektiivselt. Erinevad otsikud võimaldavad seda kasutada kodumajapidamise kõikides valdkondades.

TÄHELEPANU!

Masin kasutab töötamiseks keevat vett ehk puhastab auru jõul. Enne masina kasutamist lugege kasutusjuhend hoollega läbi, pöörates erilist tähelepanu osale " Kasutustingimused".

Masina osad:

- A rõhunäit
- B sisse/välja nupp – pealüti
- C veepaagi kork
- D valmisoleku märgutuli

E	auruvooliku ühenduskoht
F	auruvooliku fiksaator
G	märgutuli "Lisa vett"
H	kattekaan
I	võrgukaabel
L	auru kontrollnupp
M	aurukatla töötemperatuur

Tarvikud:

1. käepide elastse vooliku, otsikukinnituse ja auru blokeerimise liugurnupuga
2. põrandahari
3. suur messingharjastega ümmargune hari
4. nurgadetail
5. pikendustorud (2 tk)
6. aknapuhasti
7. lühike aurudüüs
8. messingharjastega ümmargune hari
9. must nailonharjastega ümmargune hari
10. väike nailonharjastega kolmnurkne hari
11. kaabits
12. lehter
13. vaakumpump
14. pikk peenikese otsaga aurudüüs
15. punane nailonharjastega ümmargune hari
16. lühike peenikese otsaga aurudüüs

TÄHELEPANU!

Masin on mõeldud kasutamiseks ainult tootja originaaltarvikutega. Parimate puhastustulemuste saavutamiseks kasutage tootja puhastuslappe.

Kasutustingimused:

Lugege kasutusjuhend hoollega läbi ja hoidke see masina lähedal kuivas ja kindlas kohas käepärast.

Pakendi materjal ei sobi lastele mängimiseks. Hoidke see alles taaskasutuseks või utiliseerige vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Masinat kasutades tuleb võrgukaabel alati lõpuni lahti kerida. Hoidke, et kaabel ei puutuks vastu kuumi või teravaid pindasid.

Enne kaabli võrku ühendamist kontrollige pinge sobivust.

Võrgukaablit ei tohi muljuda ega sellele raskeid esemeid asetada.

Palume aurupuhastiga töötades vooluadaptereid mitte kasutada.

Pistikut võrgust eemaldades ei tohi käed olla niisked ega märjad.

Pistiku pistikupesast välja võtmiseks ärge tõmmake seda kaablist.

Ärge jätke aurupuhastit järelevalveta. Ärge jätke seda laste või seadme kasutamisega mitte kursis olevate isikute käeulatusse.

Aurupuhastit ei ole lubatud kasutada plahvatusohtlike gaase sisaldavas keskkonnas.

Ärge astuge ega istuge seadme peale.

Kasutage ainult originaalotsikuid ja -varuosi.

Ärge jätke aurupuhastit otsese päikese kätte ega niiskesse keskkonda. Masin ei talu kõrget kuumust ega suurt külma.

Hoidke masinat vette sattumast.

Ärge puhastage aurupuhastit veega. Kasutage puhastamiseks kuiva või niisket lappi.

Pärast töö lõpetamist eemaldage otsikud.

Enne masina puhastamist lülitage see välja ja lahutage vooluvõrgust.

Kui aurupuhasti on kukkudes viga saanud ja/või ei tööta nõuetekohaselt, pöörduge edasimüüja või tootja poole. Palume mitte üritada masinat ise oma tööriistadega parandada.

Ohtude ennetamiseks laske defektne võrgukaabel asendada edasimüüjal, tootjal või muul asjatundjal.

Kui masinat ei saa enam parandada, lõigake ohutuse tagamiseks kaabli pistik ära.

Auru ei tohi suunata otse elektrilistele seadmetele ja nende komponentidele nagu näiteks arvutitele, pliidi lülititele ja nuppudele.

Aurujuga ei tohi käega puutuda.

Ärge puudutage käega töö käigus kuumenenud detaile.

Puhastusvahendite, alkoholi, lõhnaainete või **lubjaeemaldusvahendi** lisamine veepaaki on **keelatud**.

Asjatundmatu kasutamise, kasutusjuhendi eiramise või aurupuhasti modifitseerimise korral ei vastuta tootja mingite inimestele või loomadele põhjustatud ega ka tekkinud materiaalse kahju eest.

Tarvikute paigaldamine

Ohutuse tagamiseks on kõik tarvikud vedrulukustusega, et need töö käigus lahti ei tuleks. Tarviku eemaldamiseks vajutage selle otsal asuvale nupule ja tõmmake tarvik lahti.

Nurgadetaili (joonis 2, tarvik 4) ühendamiseks pörandaharjaga (joonis 2, tarvik 2) toimige järgmiselt:

asetage nurgadetail seda allapoole hoides harja hoidikusse (ka see on suunatud allapoole)

keerake nurgadetaili 180 kraadi

Nurgadetaili eemaldamiseks toimige vastupidises järjekorras.

Kasutamine

Ühendage auruvooliku ots masinal selleks ette nähtud avaga (pos E) ja fikseerige ühendus (pos F).

Valige puhastamiseks sobiv otsik ja kinnitage see vooliku käepideme otsa. Vabastage käepidemel asuv blokeerimisnupp.

Keerake paagi kork (pos C) lahti.

Täitke paak veega, masina esmakordsel kasutamisel lisage vett 0,5 liitrit rohkem.

Tähelepanu! Veenduge, et võrgukaabel ei ole veel võrku ühendatud!

Viide: kui näete, et vesi voolab läbi lehtri juba palju aeglasemalt, on paak täis ja rohkem pole vaja juurde valada.

Tähelepanu! Kasutage ainult kraanivett!

Keerake paagi kork (pos C) uuesti peale.

Ühendage aurupuhasti sobiva pistikupesaga kaudu vooluvõrku.

Vajutage pealüliti (pos B) sisse.

Oodake, kuni kollane valmisoleku märgutuli (pos 4) kustub.

Vajutage auruvoo vabastamiseks käepidemel asuvale nupule (pos L).

Tähelepanu! Põletuste oht!

Kui valmisoleku märgutuli masina kasutamise ajal korduvalt süttib, on see täiesti normaalne ja näitab, et temperatuuri ja auru rõhku antakse järjest juurde.

TÄHTIS TEADA: Kui masina kasutamise ajal ilmub teade "LISA VETT", lülitage boiler samal ajal välja. Töö jätkamiseks valage vett juurde.

Selleks pole vaja masinat välja lülitada. Vett võib lisada igal ajal.

Pärast kasutamist:

Lülitage aurupuhasti pealülitist välja, eemaldage pistik pistikupesast, kerige võrgukaabel kokku ja pange see masina kattekaane (pos H) alla.

Hooldus ja puhastamine

Enne mistahes puhastus- või hooldustöid masinal lülitage see alati enne välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

Tähelepanu! Ärge kasutage söövitavaid ega pleegitavaid puhastusvahendeid!

Ärge kunagi pange aurupuhastit vette. Puhastage masinat ainult niiske lapiga.

Probeem + lahendus

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Vesi ei kuumene	Masin ei ole sisse lülitatud. Voolu ei ole. Võrgukaabli defekt, kaitsmed.	Lülitage masin sisse. Kontrollige võrgupinget. Kontrollige pistikupesast. Pöörduge edasimüüja poole.
Auru ei tule	Vett ei ole. Boileris puudub rõhk. Auruvoog on blokeeritud käepidemel asuva blokeerimisnupuga. Käepideme lüliti defekt.	Täitke paak veega. Kontrollige aurunuppu. Vabastage blokeerimisnupp. Pöörduge edasimüüja poole.

GARANTII

Aurupuhasti garantiaeg on kaks aastat alates ostu sooritamiseast. Garantii kehtib ainult masina ja tarvikute otstarbekohase kasutamise korral. Garantii kustub, kui kolmandad isikud on masina asjatundmatult lahti võtnud.

Garantiiteenuseid osutavad eranditult ainult edasimüüjad ja tootja.

Tehnilised andmed

Toitepinge	230 V – 50 Hz
Võrgukaabli pikkus	7 meetrit
Voolutarbimine	2000 W
Veepaagi maksimaalne maht	1,5 l
Maksimaalne rõhk	500 kPa – 5 bar
Kaal (ilma veeta)	6 kg
Signaal "Vesi otsas"	märgutuli
Auruhulga reguleerimine	liugnupp käepidemel

TARAS

HANDELSGESELLSCHAFT

Omanik Jens Wehrauch

Wiederitzscher Str. 15

04519 Rackwitz OT Podelwitz

Deutschland

Tel: +49 34294-8400

E-mail: taras-zentrale@web.de